

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG


Trần thả Thạch Cao Thạch Anh

*Đơn vị tính: mm

1

ĐẶT MÁY CÂN BẰNG LAZES

Xác định khoảng cách giữa các vị trí bắn tyren treo, viền tường.

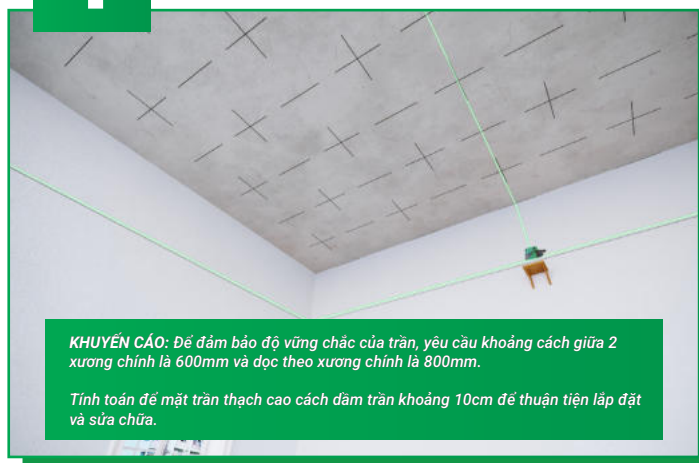

Hộp bật mực



Máy cân bằng lazer

2

KHOAN LỖ ĐỂ BẮT TYREN

Xác định khoảng cách giữa các vị trí bắn tyren treo, viền tường.



MÁY KHOAN THÔNG MINH được tích hợp thêm gây, tăng khoảng cách khoan từ mặt đất lên trần nhà, thuận tiện cho thi công. Hạn chế việc phải sử dụng giáo, thang như phương pháp bình thường, tiết kiệm thời gian và sức lực.

3

LẮP BỘ TYREN CHUYÊN DỤNG

Bằng giải pháp thông minh của TCTA (Cây gây thông minh).



GÂY ĐÓNG TẮC KE THÔNG MINH được sử dụng để kết hợp với máy khoan thông minh, thực hiện đóng tắc kê vào lỗ khoan trên bề mặt trần ở khoảng cách xa hơn và đồng thời có thể tự xiết chặt ecu, tiết kiệm sức lực và thời gian.

4

CỐ ĐỊNH KHUNG VIÊN TRẦN

Đặt thanh chữ V theo vạch mực, cố định bằng keo và đinh bê tông.



Thanh V viền
Kích thước: 21*28*0.6




CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TH GROUP

✉ CSKH: cskh@thachcaothachanh.com

🌐 Website: www.thachcaothachanh.com

📍 Địa chỉ: Villa L12-L09 An Khang, KĐT Dương Nội, Hà Nội

☎ Liên hệ: 1900.588.812 - 0979.668.338

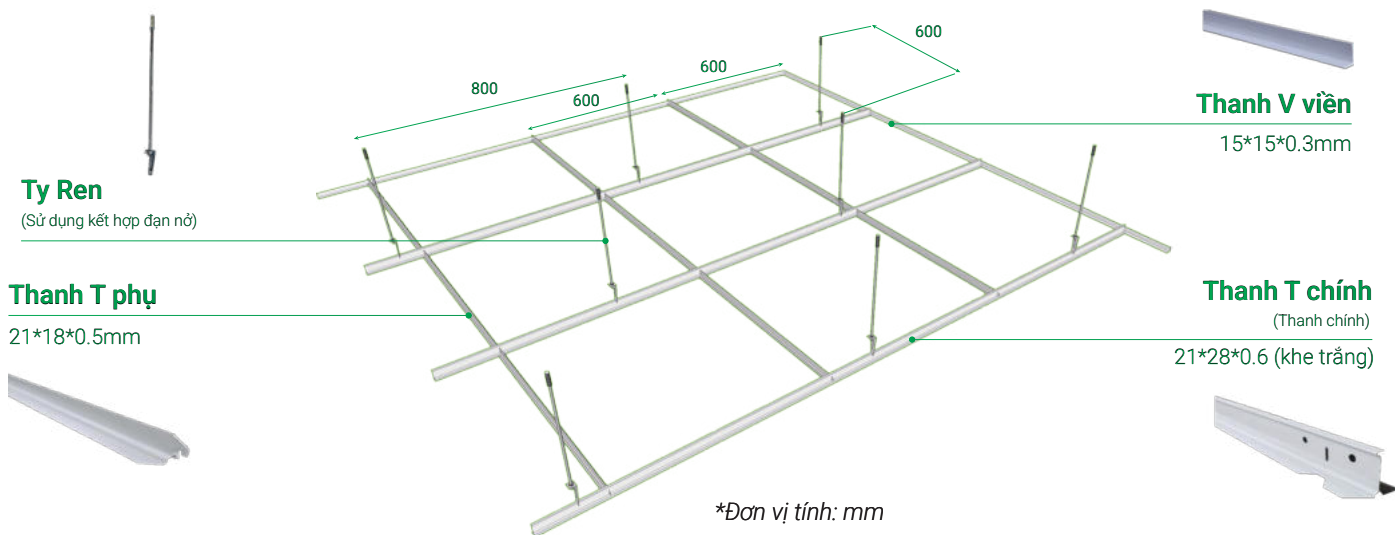

5

LÊN THANH XƯƠNG CHÍNH

Lên hệ xương chính cho trần khoảng cách 600*600 theo tyren.




KHUYẾN CAO: Hệ xương sẽ đi theo kích thước tấm và cân nặng của tấm.

- Tấm 7 mm, 7,5 mm đi với hệ khung xương dày 0,6 mm
- Tấm 09 mm, 14 mm đi với hệ khung xương dày 0,8 mm
- Tấm 14,16 mm đi với hệ khung xương dày 1,0 mm của TCTA

6

LẮP THANH PHỤ

Lắp các thanh phụ để liên kết các thanh chính và tạo hệ khung xương cho trần.

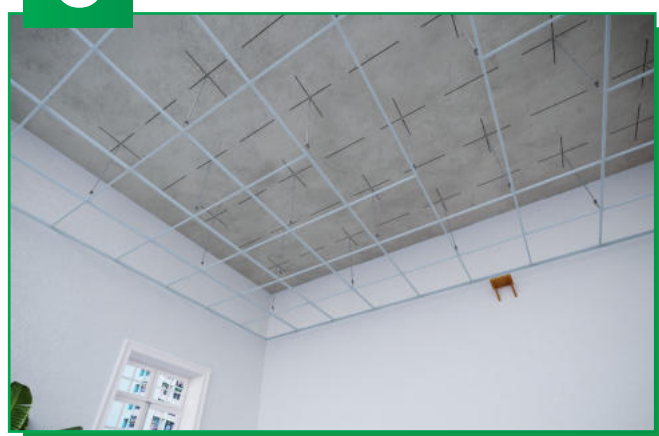

7


LẮP ĐẶT TẤM THẠCH CAO THẠCH ANH

Lưu ý: Đeo bao tay, nhẹ nhàng, không cầm 1 tay



8

HOÀN THIỆN, SỬ DỤNG TẤM ĐÈN

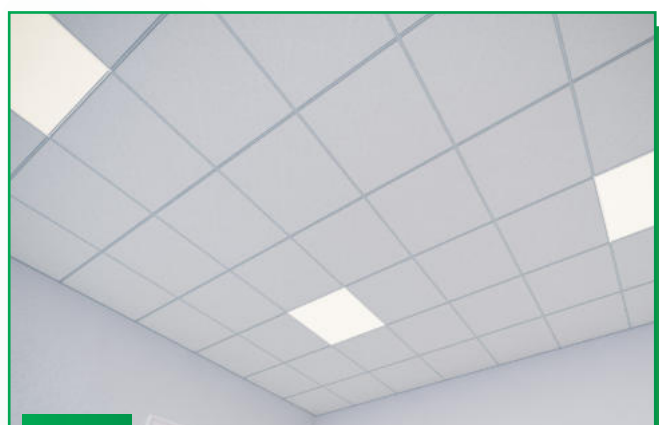

*Đơn vị tính: mm



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TH GROUP

✉ CSKH: cskh@thachcaothachanh.com

🌐 Website: www.thachcaothachanh.com

📍 Địa chỉ: Villa L12-L09 An Khang, KĐT Dương Nội, Hà Nội

☎ Liên hệ: 1900.588.812 - 0979.668.338

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

Trần chìm Thạch Cao Thạch Anh

1

ĐẶT MÁY CÂN BẰNG LAZES


Xác định khoảng cách giữa các vị trí bắn tyren treo, viền tường.



2

KHOAN LỖ ĐỂ BẮT TYREN

Xác định khoảng cách giữa các vị trí bắn tyren treo, viền tường.

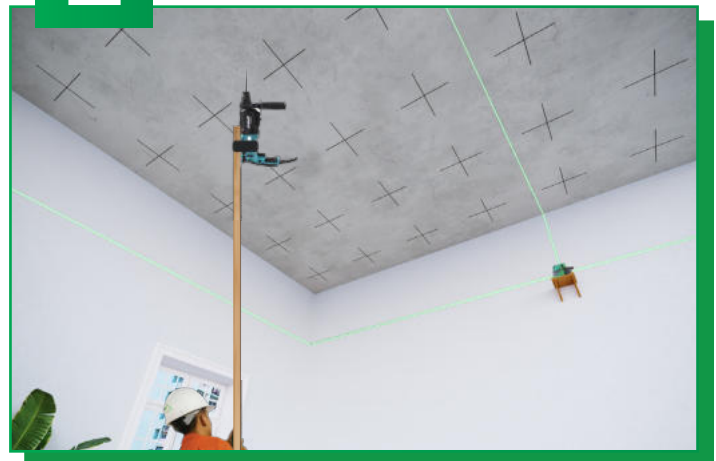

Hộp bật mực



Máy cân bằng lazer



MÁY KHOAN THÔNG MINH được tích hợp thêm gây, tăng khoảng cách khoan từ mặt đất lên trần nhà, thuận tiện cho thi công. Hạn chế việc phải sử dụng giáo, thang như phương pháp bình thường, tiết kiệm thời gian và sức lực.

3

LẮP BỘ TYREN CHUYÊN DỤNG

Bằng giải pháp thông minh của TCTA (Cây gây thông minh).




4

CỐ ĐỊNH KHUNG VIỀN TRẦN

Đặt thanh chữ V theo vạch mực, cố định bằng keo và đinh bê tông.



GÂY ĐÓNG TẮC KE THÔNG MINH được sử dụng để kết hợp với máy khoan thông minh, thực hiện đóng tắc kê vào lỗ khoan trên bề mặt trần ở khoảng cách xa hơn và đồng thời có thể tự xiết chặt ecu, tiết kiệm sức lực và thời gian.

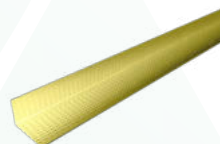

Thanh V viền
Kích thước: 32*32*0.32mm



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TH GROUP

✉ CSKH: cskh@thachcaothachanh.com

🌐 Website: www.thachcaothachanh.com

📍 Địa chỉ: Villa L12-L09 An Khang, KĐT Dương Nội, Hà Nội


☎ Liên hệ: 1900.588.812 - 0979.668.338

Ty Ren

(Sử dụng kết hợp dạn nở)

Thanh U gai

50*19*0.4mm

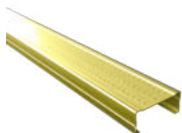

Thanh V viền

32*32*0.32mm

Thanh xương cá

(Thanh chính)

30*20*0.7 mm



5

LÊN THANH XƯƠNG CHÍNH

Lên hệ xương chính cho trần khoảng cách 800*800 theo tyren.




LƯU Ý: Cố định thanh xương cá vào tyren, chỉnh cao độ theo tia lazer để đảm bảo trần được phẳng.

6

LẮP THANH PHỤ

Lắp các thanh phụ với khoảng cách 400*400 để liên kết các thanh chính và tạo hệ khung xương cho trần.

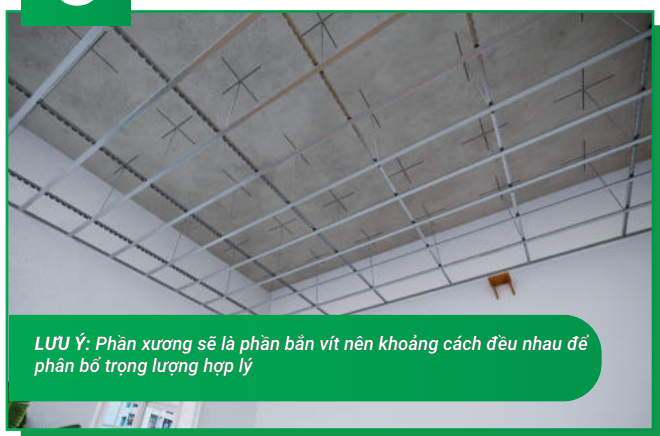


LƯU Ý: Phần xương sẽ là phần bản vít nên khoảng cách đều nhau để phân bố trọng lượng hợp lý


KHUYẾN CAO: Nên chọn tấm có độ dày phù hợp giảm tải trọng cho trần để dễ dàng thi công và lắp đặt.

- Tấm 8 mm kích thước: 1220*1830 mm
- Tấm 8 mm kích thước: 1220*2440 mm
- Tấm 10 mm kích thước: 1220*1830 mm
- Tấm 10 mm kích thước: 1220*2440 mm

Thanh xương cá (xương chính)
Kích thước: 38*20*0.7mm

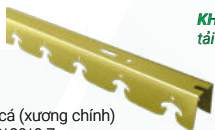

Thanh U gai (xương phụ)
Kích thước: 50x19x0.4mm

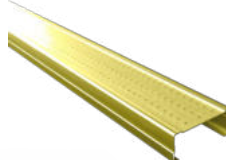

7

LẮP ĐẶT TẤM THẠCH CAO THẠCH ANH

Đặt tấm thạch cao lên kệ khung xương, bản vít dọc theo thanh U gai với khoảng cách đã đo là 400*400 mm.



LƯU Ý: Đeo bao tay, nhẹ nhàng, không cầm 1 tay. Giữa 2 tấm thạch cao phải được liên kết với nhau bằng 1 thanh U gai để tránh cong, nứt.

8

HOÀN THIỆN & KHOAN LỖ CHỜ ĐÈN



*Đơn vị tính: mm



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TH GROUP

✉ CSKH: cskh@thachcaothachanh.com

🌐 Website: www.thachcaothachanh.com

📍 Địa chỉ: Villa L12-L09 An Khang, KĐT Dương Nội, Hà Nội

☎ Liên hệ: 1900.588.812 - 0979.668.338